ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 44. Tanques de precaució i ocupació de vorera

1. El front de la finca o solar on es practiquin obres de nova construcció, reparació o enderroc, es tancarà sempre amb una tanca de precaució de 2 metres d'alçada com a mínim, construïda amb materials que ofereixin seguretat i de conservació digna. La tanca no serà obligatòria quan existeixi tancament i quan els treballs que es realitzin no tinguin incidència en la seguretat i la lliure circulació per la via pública.
2. L'espai màxim d'ocupació de la vorera estarà en proporció al seu ample, però en cap cas podrà ultrapassar els dos terços d'aquesta vorera, ni deixar un espai lliure inferior a 80 cm.
3. Les voreres d'ample menor de 1,40 metres, podran ocupar-se en una fondària màxima de 0,60 metres, sense ultrapassar mai l'amplada total de la vorera. En aquests casos, serà preceptiva la tanca, quan es tracti d'obres de nova planta, fins a la realització de la coberta de la planta baixa o fins que s'assoleix l'alçada mínima assenyalada per a les plantes baixes en cada zona. En les obres de reforma o enderroc, serà preceptiva la tanca mentre afectin la façana de la planta baixa. L'execució de la resta de les obres, en ambdós caos, s'efectuarà substituint la tanca per una protecció volada o sobre peus drets, construïts amb materials resistents que garanteisin seguretat. En aquests casos les plantes baixes restaran tancades en la seva alineació de façana.

VORERES ≥ 1,40 M D´AMPLADA

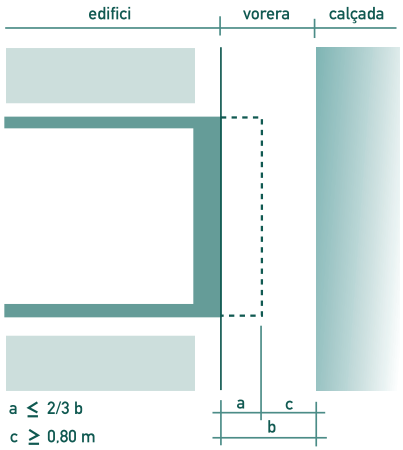

VORERES < 1,40 M D´AMPLADA

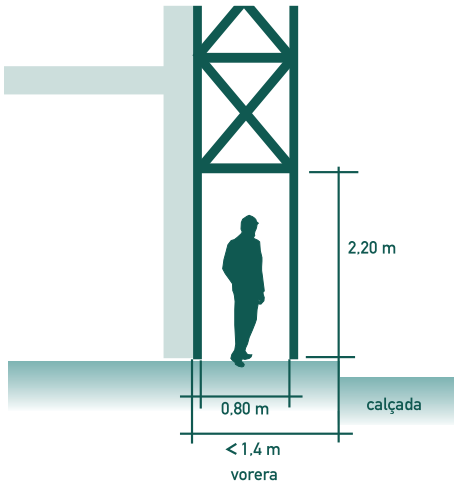

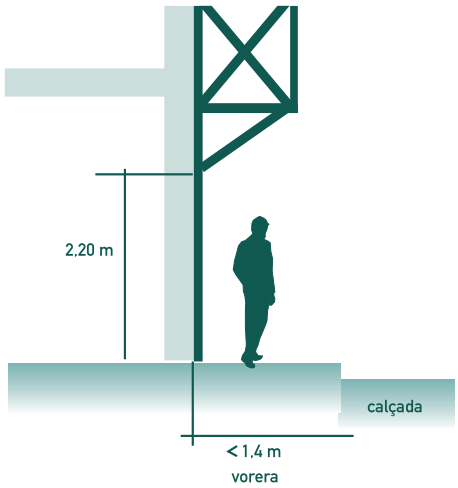

4. Serà obligatòria la utilització de llums de senyalització d'intensitat suficient, en cada extrem o angle sortint de la tanca.
5. La instal·lació de tanques s'entén sempre amb caràcter provisional en tant que duri l'obra. Per tant, quan transcorri un mes sense que es comencin les obres, o quan s'interrompin per un període d'igual termini, s'haurà de retirar la tanca i deixar lliure el pas a la vorera, sense perjudici de les mesures de precaució que correspongui adoptar.
6. Mentre es realitzin treballs entre els forjats de les plantes, es col·locaran lones o xarxes de protecció i es protegirà adequadament la vorera.
7. En casos especials, quan l'Ajuntament de Granollers ho consideri indispensable, podrà ordenar-se l'adopció de mesures de caràcter extraordinari.

Article 45. Altres mesures de protecció

1. En el cas de practicar-se arrebossats, reteulats o altres operacions anàlogues de caràcter circumstancial, s'atallaran els fronts de l'obra amb una corda i, al costat, s'hi mantindrà un peó per donar els avisos oportuns als vianants. Aquesta precaució s'haurà d'adaptar a les exigències de la circulació d'acord amb les instruccions que es rebin de la Guàrdia Urbana.
2. Si es fa necessària la col·locació de bastides en voreres en què no sigui possible establir-hi tanques de protecció, s'utilitzarà el sistema establert al punt anterior. En els altres casos, es tancarà fins a una alçada de 2 metres amb material opac, per evitar el pas dels vianants. En ambdós casos caldrà col·locar llums de senyalització en la part exterior de bastida. Aquesta bastida s'haurà de cobrir en direcció vertical, de manera que s'eviti tot perill per als operaris, així com la caiguda de materials, sense perjudici del compliment de la reglamentació establerta de seguretat en el treball.
3. Les bastides, puntuals i altres elements auxiliars de la construcció es muntaran, instal·laran i despararan amb subjecció a les instruccions de la direcció facultativa de l'obra.
4. Els materials per a la construcció es col·locaran i prepararan a l'interior de l'obra i, quan això no sigui possible, es farà en el punt o espia que indiqui la Policia Municipal.
5. La runa no es podrà llençar lliurement, sino que es farà ús de tramuges o aparells de descens. En qualsevol cas, s'adoptaran precaucions per evitar que es produeixi pols i es regarà la runa quan sigui necessari.

Mod. 01608 IMPR. MUNICIPAL